



СХЕМА СБОРКИ

СТЕЛЛАЖ „СКАНДИНАВИЯ 14”


1 ВСТАВЬТЕ ВЕРХНИЕ СТОЙКИ В НИЖНИЕ СТОЙКИ ИЗДЕЛИЯ. ПРИКРУТИТЕ ПОЛКИ К ТРУБКАМ САМОРЕЗАМИ.

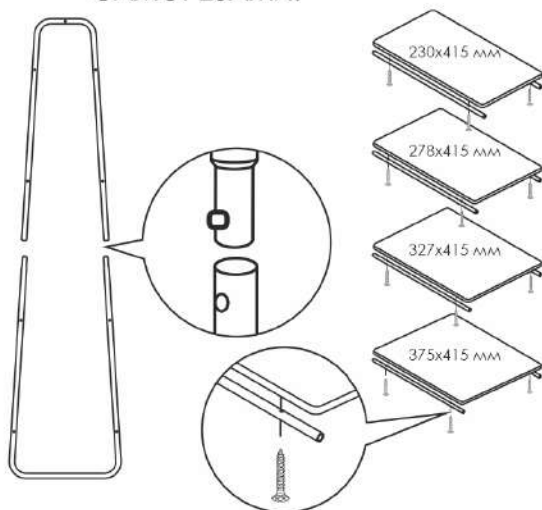


2 ПОЛОЖИТЕ СТОЙКУ НА ПОВЕРХНОСТЬ, ПООЧЕРЁДНО, НАЧИНАЯ С ВЕРХУ, ПРИКРУТИТЕ ПОЛКИ К СТОЙКЕ ИЗДЕЛИЯ ВИНТАМИ М5х25, НЕ ЗАТЯГИВАЯ ИХ.

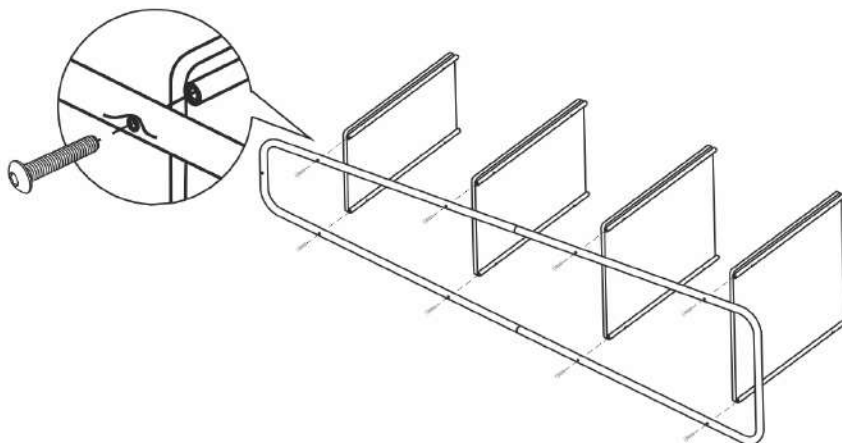

3 ПРИКРУТИТЕ ВТОРУЮ СТОЙКУ ТАК ЖЕ, КАК И ПЕРВУЮ. НА ОСНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИКЛЕЙТЕ ПОДПЯТНИКИ.

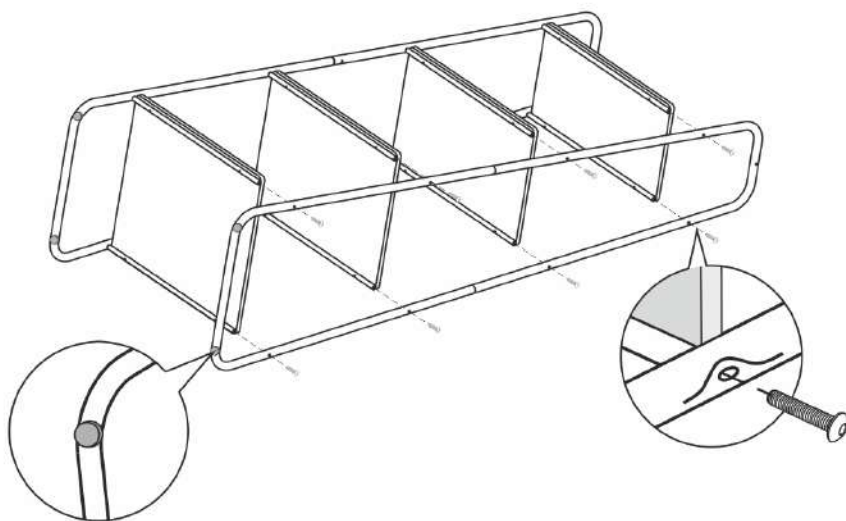

4 ПОСЛЕ СБОРКИ ВЫРОВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ, ГДЕ ОНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ПОДТЯНИТЕ ВСЕ ВИНТЫ.

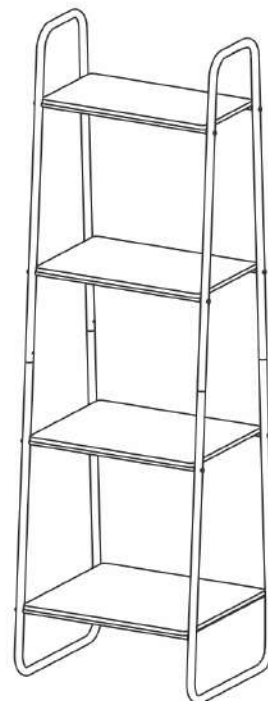

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ВЕРХНЯЯ СТОЙКА 2 шт.	НИЖНЯЯ СТОЙКА 2 шт.	ПОЛКА 230x415 мм 1 шт.	ПОЛКА 278x415 мм 1 шт.	ПОЛКА 327x415 мм 1 шт.	ПОЛКА 375x415 мм 1 шт.	САМОРЕЗ 3.5x16 16 шт.	ВИНТ М5х25 16 шт.	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 1 шт.	ТРУБКИ ПОД ПОЛКУ 418 мм 8 шт.	ПОДПЯТНИКИ 4 шт.	КРЮЧОК 1 шт.